


Exempel på måttsättningar av fristående byggnader och tillbyggnader

Exempel på måttsättning av tillbyggnad

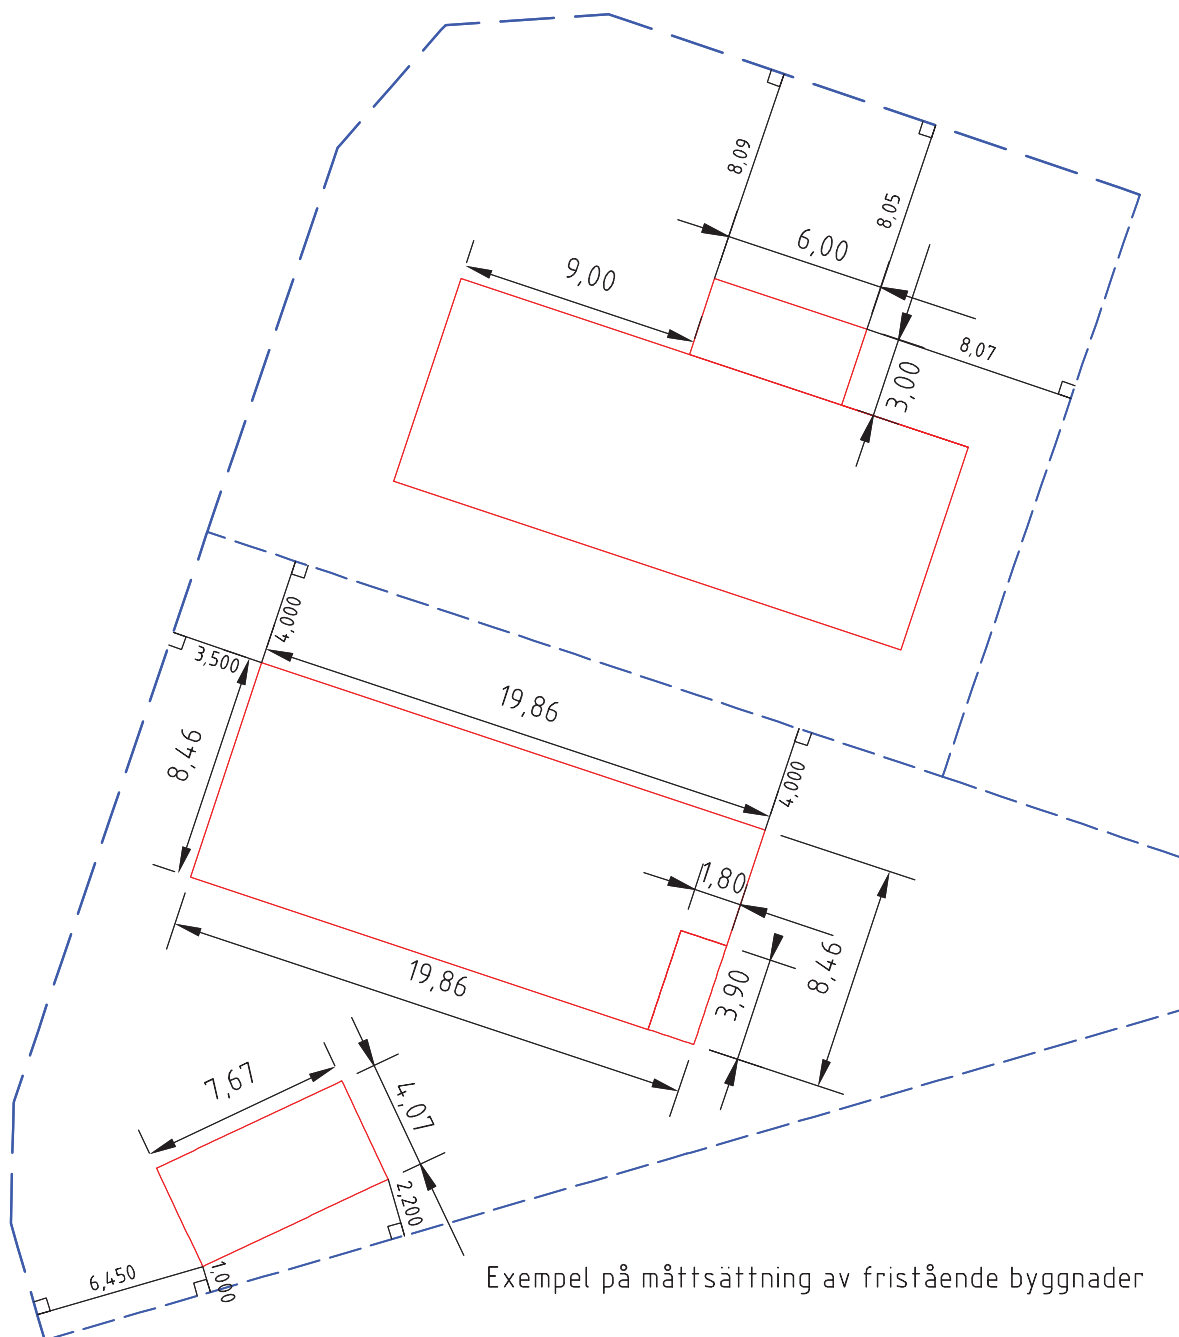

Exempel på måttsättning av fristående byggnader

Summering

- × Det som behövs i måttsättning är vinkelräta mått mot gränslinjer som bildar en skärningspunkt och ett vinkelrät mått mot gränslinje från en hörna vars fasadlinje ansluter i den tidigare nämnda skärningspunkten
- × Mått på byggnadens olika sidor och vid tillbyggnader även mått på befintlig fasad mot tillbyggnaden samt mått som är vinkelräta mot gränslinjer